



ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МОДЕЛЬ

LT-10, 13, 20, 30

OLYMPIA INDUSTRIAL CO., LTD

INCHON, KOREA
TEL: 82-32-547-7906~7, 82-32-547-2110~1



ВНИМАНИЕ!

Дизельная горелка «Олимпия» является сложным техническим изделием. Монтаж, наладку и сервисное обслуживание должны проводить специалисты, имеющие лицензии РФ на осуществление данных видов деятельности и прошедшие обучение в представительстве компании. Транспортировка, установка, подключение, пуско-наладочные работы в перечень работ по гарантийному обслуживанию не включаются и оплачиваются дополнительно.

Производитель в процессе совершенствования оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию горелки и техническую документацию без предварительного уведомления потребителя.

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Стр.
Назначение	1
Комплектация	2
Технические характеристики	2
График горения	2
Функциональная схема горелки	3
Габаритные размеры	3
Устройство горелки	3-4
Устройство узла зажигания, форсунка	4
Топливный насос	4-5
Фотодатчик контроля пламени	5
Трансформатор зажигания	5
Топливный фильтр	5
Электрическая схема горелки с электронным программатором	6
Электрическая схема горелки при подключении к котлу «Олимпия»	7
Требования к монтажу топливопроводов и топливных баков	7
Монтаж топливопроводов	7-8
Монтаж жидкотопливных горелок	8-9
Пусконаладочные работы	9
Таблица подбора форсунок	9-10
Техническое обслуживание	10
Общие требования	10
Характерные неисправности и методы их устранения	10-12
Гарантийный талон	13
Гарантийные обязательства	13

НАЗНАЧЕНИЕ

Дизельные вентиляторные горелки фирмы «Олимпия» (Ю. Корея) предназначены для сжигания жидкого топлива (авиационный керосин, дизельное топливо). Область применения: котлы, теплогенераторы, печи различного назначения и т.д. Горелки одноступенчатые, имеют функцию «включено/выключено».

При использовании горелки с котлом Олимпия, управление осуществляется от котлового пульта управления. В случае использования горелки с котлами и различным оборудованием других производителей управление осуществляется через электронный программатор (контроллер), устанавливаемый на корпусе. Горелка устанавливается через фланцевое соединение. Размер фланца соответствует европейскому стандарту.

Непрерывная и бесконтрольная работа не допускается.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Наименование	Количество
*Горелка дизельная модели LT	1 шт.
Асбестовая изолирующая прокладка	1 шт.
Шланг топливопровода, L =800 мм	1 шт.
Ниппель переходный на шланг топливопровода, ¼"К x ½"НР	1 шт.

*Комплектация горелки выполнена по однопроводной схеме подключения. Двухпроводная схема подключения горелки является дополнительной опцией.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Единицы измерения	Технические данные			
		LT-10	LT-13	LT-20	LT-30
Номинальная тепловая мощность	кВт/час	50 - 100	30 - 130	100 - 240	120 - 300
Расход топлива	л/час	5 - 10	3 - 13	10 - 24	12 - 30
Вид топлива (дизельное, авиационный керосин)	-	*	*	*	*
Электропитание	В\Гц	220 В/ 50 Гц			
Мощность электродвигателя вентилятора	Вт	150	150	250	400
Выходное напряжение трансформатора зажигания	кВ	17			
Тип управления	-	Автоматическое /одноступенчатое			
Контроль пламени	-	фотодачик			
Тип применяемой форсунки Danfoss/Hugo 60/80° S	ГРН	1,0~1,75	0,85~3,0	2,25~4,5	3,0~6,0
Рабочее давление топлива	кгс/см ²	7~14			
Максимальная глубина забора топлива	м	3,0			
СО (50/100%)	%	0,03/0,02	0,02/0,02	0,02/0,02	0,06/0,04
СО ₂ (50/100%)	%	12,5	12,5/13,3	12,5/13,3	12,5/13,0
О ₂ (50/100%)	%	3,5	4,0	4,0	4,5
Сажное число	Ед.	1,0~2,0			
Шумовая нагрузка (не более)	дВ	65	65	68	68,5
Габаритные размеры В x Г x Ш	мм	300•375 • 318,5	322 • 454,5 • 371	373 • 536 • 414	373 • 536 • 428,5
Вес	кг	14	17	22	26

ГРАФИК ГОРЕНИЯ

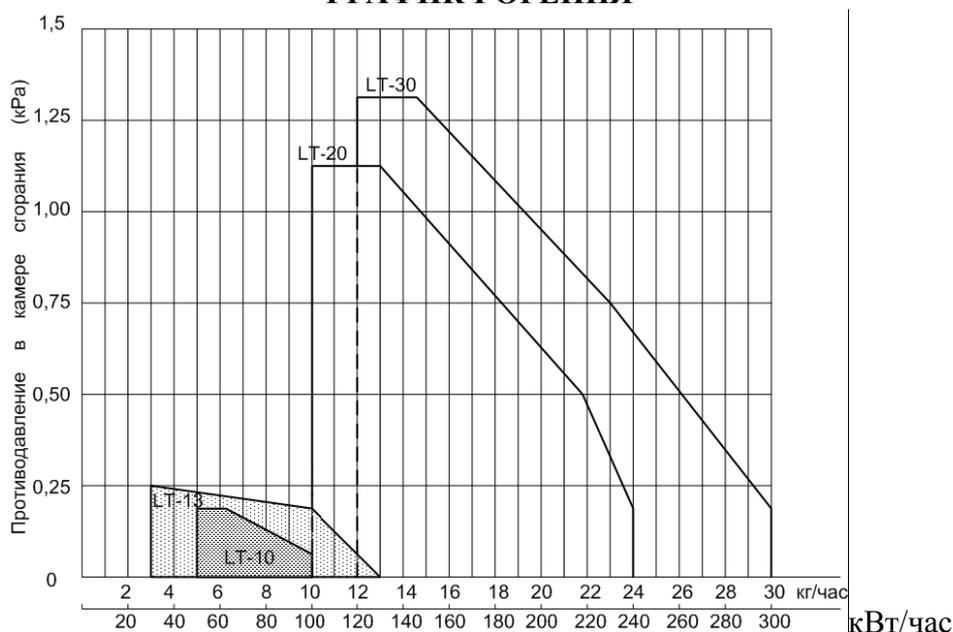


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГОРЕЛКИ

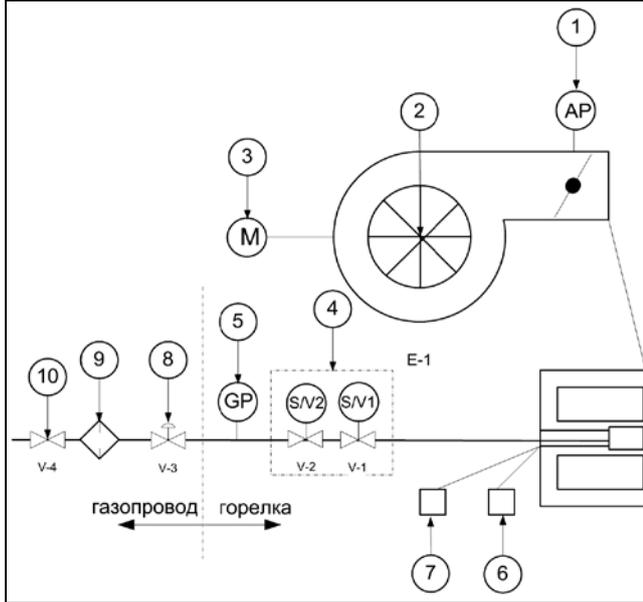


- 1 – Воздушная заслонка
- 2 – Рабочее колесо вентилятора
- 3 – Электродвигатель вентилятора
- 4 – Топливный насос
- 5 – Топливный фильтр
- 6 – Фотодатчик контроля пламени
- 7 – Трансформатор зажигания
- 8 – Запорный вентиль
- 9 – Форсунка
- 10 – Электроды зажигания


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

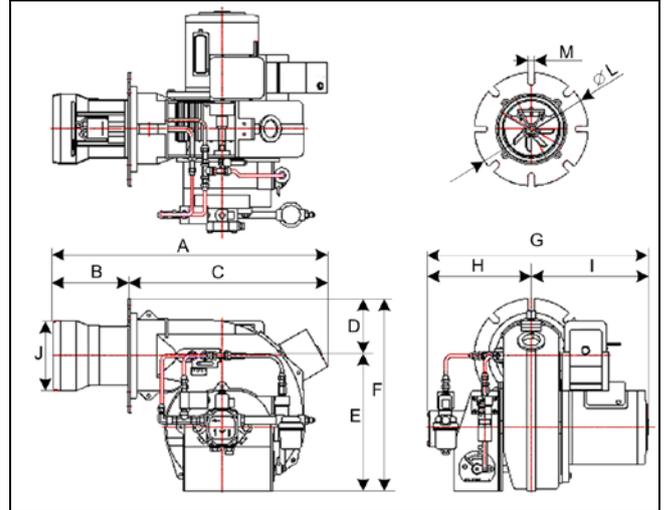


	A	B	C	D	E	F	G
LT-10	375	133	242	174	126	300	318,5
LT-13	454,5	155	299,5	208	114	322	371
LT-20	536	150	386	263	110	373	414
LT-30	536	150	386	263	110	373	428,5
	H	I	J	K	L	M	H
LT-13	157	161,5	91	135	190	M8	157
LT-20	199	172	102	180	228	M10	199
LT-30	201	213	117	195	220	M10	201
LT-10	201	227,5	136	195	220	M10	201

УСТРОЙСТВО ГОРЕЛКИ

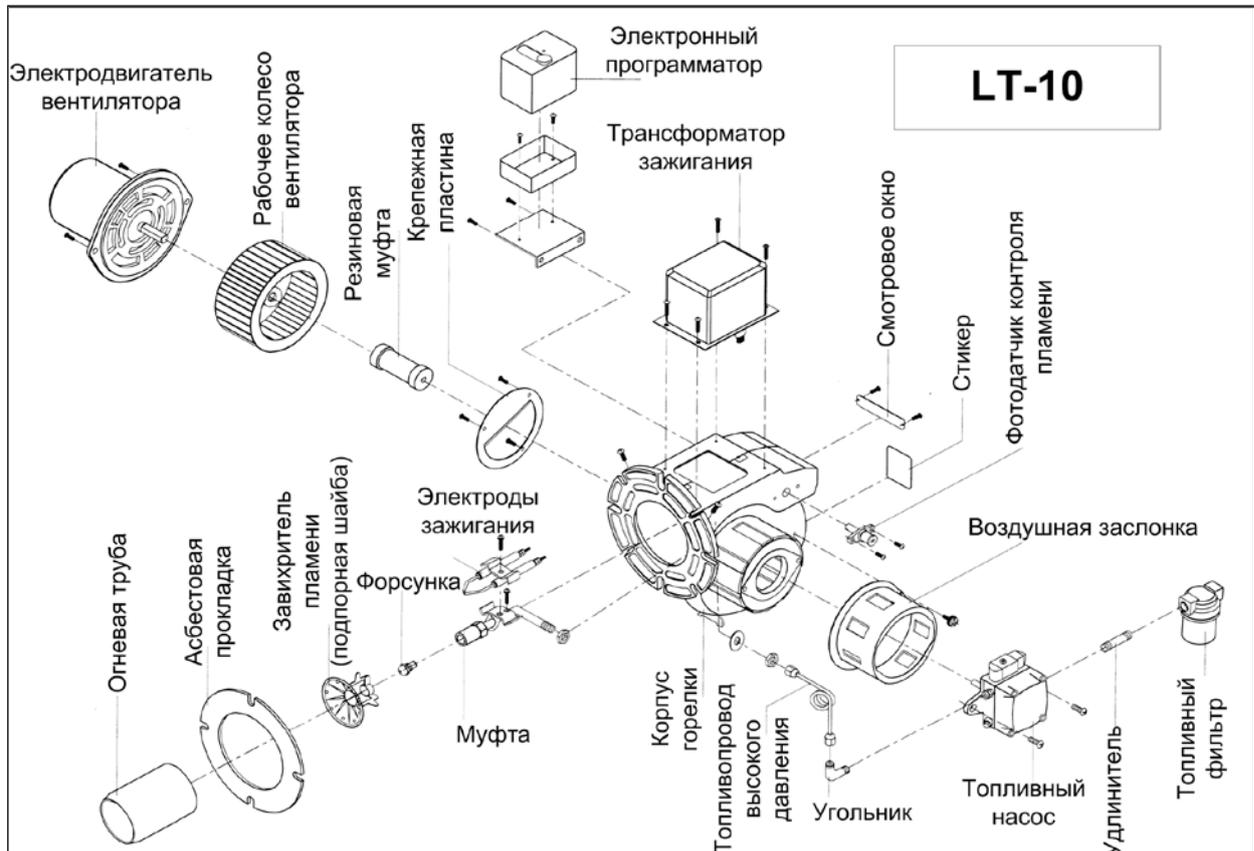

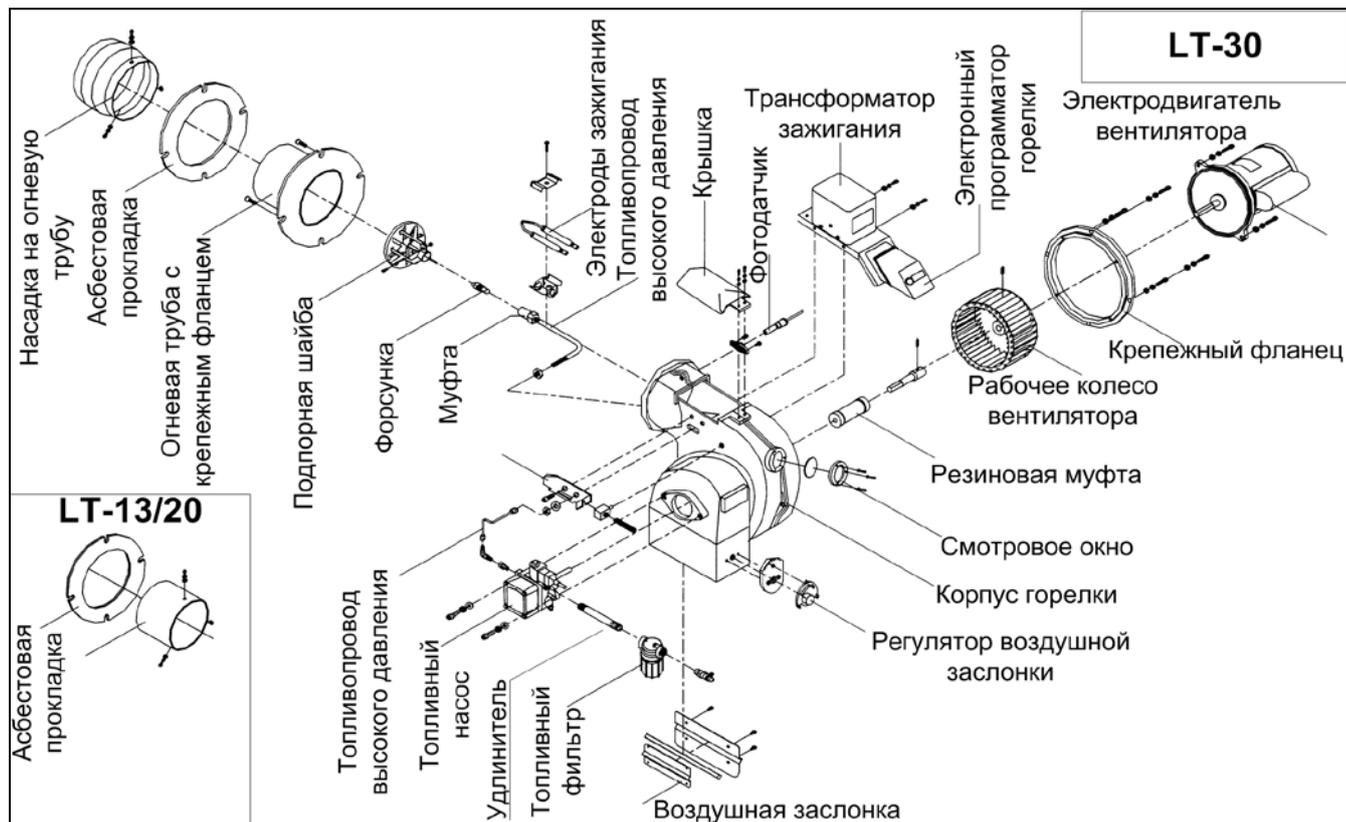


УСТРОЙСТВО УЗЛА ЗАЖИГАНИЯ

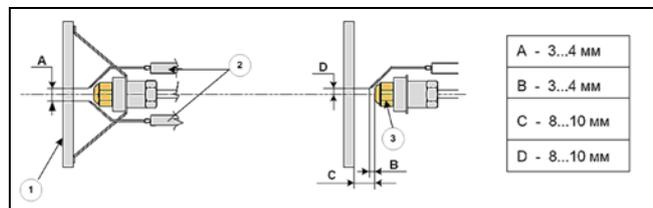

- 1 – Завихритель пламени (подпорная шайба);
 2 – Электроды зажигания;
 3 – Форсунка;

ФОРСУНКА

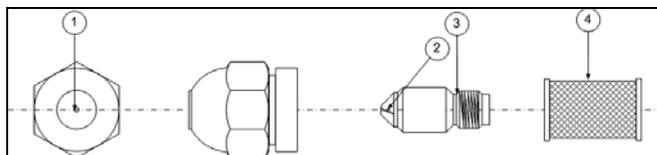


- 1 – Сопло. 2 – Паз. 3 – Диск. 4 – Фильтр.

Форсунка служит для распыления топлива в виде тумана через сопло. Расход воздуха и давление топлива должны быть настроены в соответствии с производительностью форсунки. При ухудшении горения из-за нестабильного впрыска топлива, снимите и разберите форсунку. Тщательно промойте ее в керосине. Для удаления загрязнений сопла используйте только мягкую проволоку, чтобы не повредить поверхность сопла.


ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

Тип насоса	AS 47 A «SUNTEC»	VM 2 RL (DELTA)
Диапазон рабочего давления	7~14 Bar	5~20 Bar
Расход топлива – л/час	33...47 (2850rpm)	50...61 (2800rpm)
Максимальная частота вращения - rpm	3600	3500
Max. Входное давление	2 Bar	0,7 Bar
Рост Max .давления	0,45 Bar	0,5 Bar

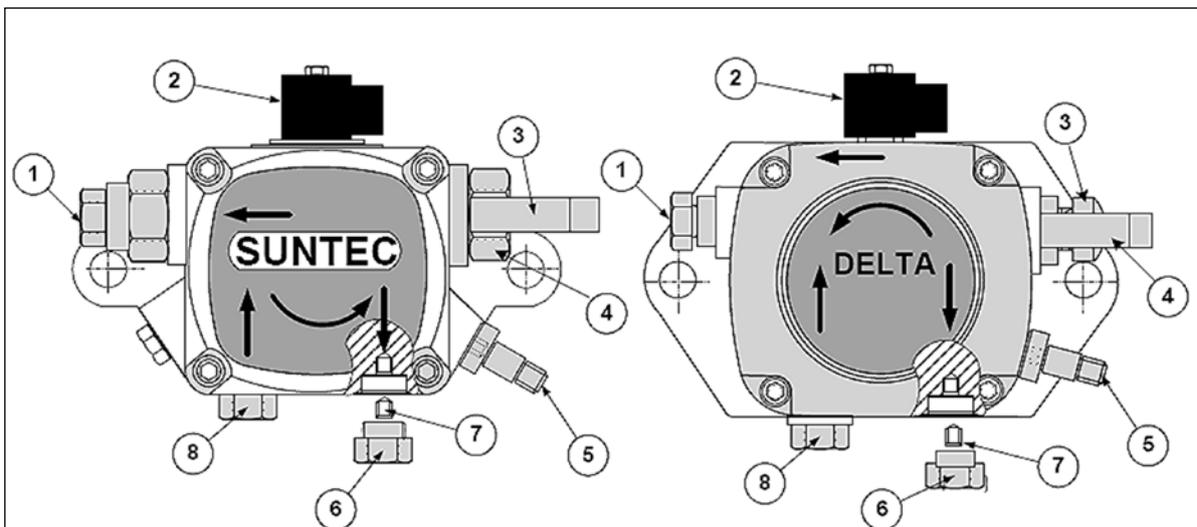

- 1 - Выход (подключение топливопровода высокого давления на форсунку)
- 2 - Электромагнитный клапан
- 3 - Всасывание (подключение топливопровода от топливного бака при однопроводной схеме)
- 4 - Регулятор давления
- 5 - Ниппель сброса воздуха
- 6 - Возврат (подключение топливопровода возвратной линии)
- 7 - Ниппель байпасный (устанавливается при использовании возвратной линии)
- 8 - Всасывание (подключение топливопровода от топливного бака при двухпроводной схеме)

ФОТОДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ

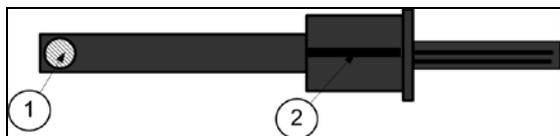


- 1 – Чувствительный фотоэлемент (фотосопротивление);
- 2 – Направляющая бороздка.

* **Чистку фотоэлемента проводить мягкой салфеткой или тканью.** При сильном загрязнении фотоэлемента, горелка может автоматически отключиться. При образовании даже незначительного налета копоти или пыли, фотоэлемент может необъективно реагировать на характер пламени горелки. При установке фотодатчика окно фотоэлемента должно быть обращено к топке котла. Установка производится до полной фиксации (шелчка).

ТРАНСФОРМАТОР ЗАЖИГАНИЯ



- 1 – Высоковольтные провода к электродам зажигания
- 2 – Сетевой электропровод
- 3 - Стикер

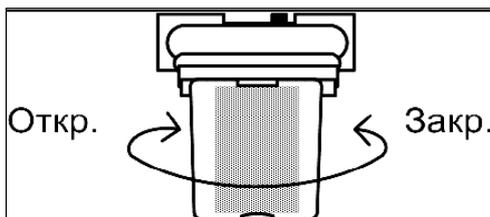


ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

В процессе эксплуатации горелки следите за состоянием топливных фильтров, фотодатчика контроля пламени и при необходимости производите промывку и чистку. Регулярно проводите уборку помещения котельной. Пыль в помещении способствует быстрому засору горелки, снижению эффективности ее работы и преждевременной поломке отдельных узлов и деталей.

Не допускайте сильного засорения топливного фильтра. Регулярно производите чистку фильтра керосином (соляжкой) или производите замену.

Содержите топливный бак в чистоте. Емкости для топлива должны быть чистыми. Следите, чтобы топливный бак всегда был заправлен, иначе воздух будет попадать в топливопровод.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ГОРЕЛКИ С ЭЛЕКТРОННЫМ ПРОГРАММАТОРОМ PO2A-S

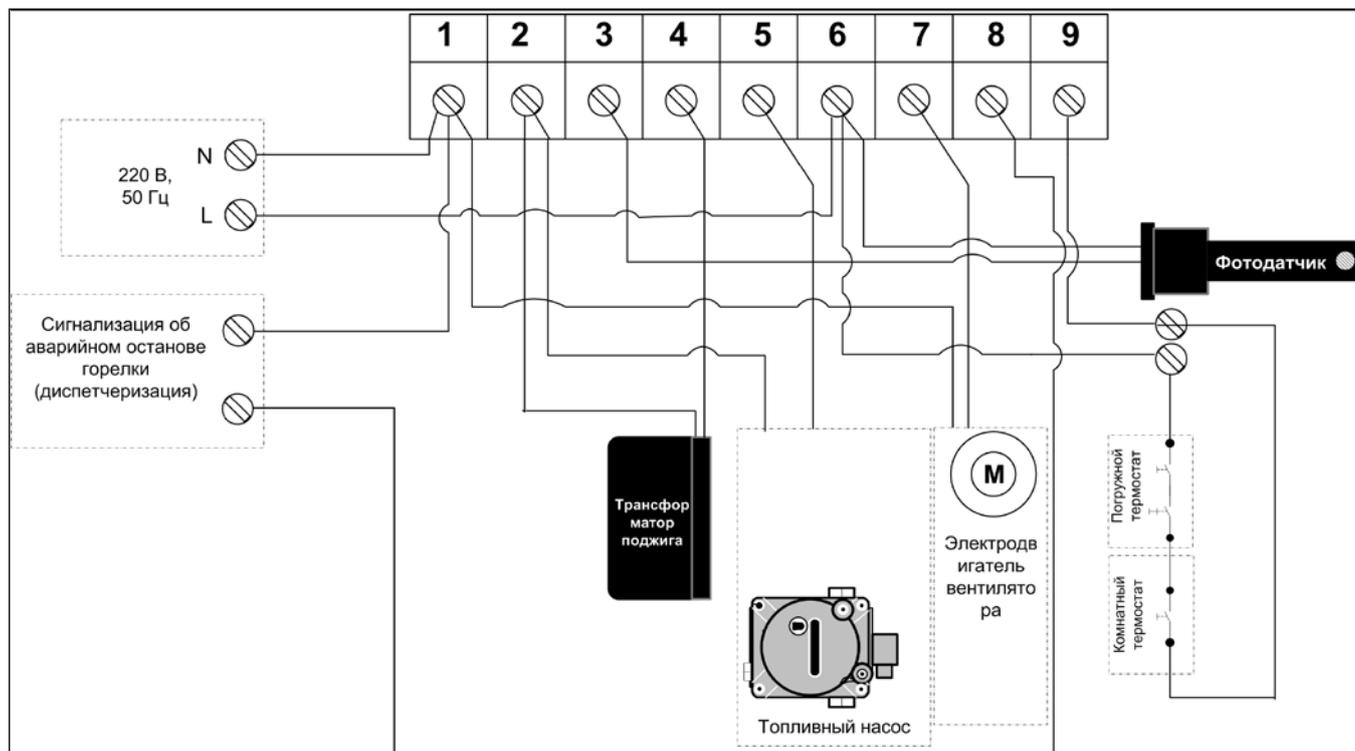

Режимная карта нормального старта котла.

Диаграмма нормального старта (электронный программатор горелки PO-2S)


Время, сек	9 сек	5 сек	5 сек	
<i>Вентилятор</i>				
<i>Трансформатор поджига</i>				
<i>Топливный насос</i>				
<i>Фотодатчик</i>				
<i>Проверка</i>				

Режимная карта ненормального старта котла.

Диаграмма ненормального старта

Время, сек	9 сек	5 сек		
<i>Вентилятор</i>				
<i>Трансформатор поджига</i>				
<i>Топливный насос</i>				
<i>Фотодатчик</i>				
<i>Проверка</i>				

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ГОРЕЛКИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К КОТЛУ «ОЛИМПИА»

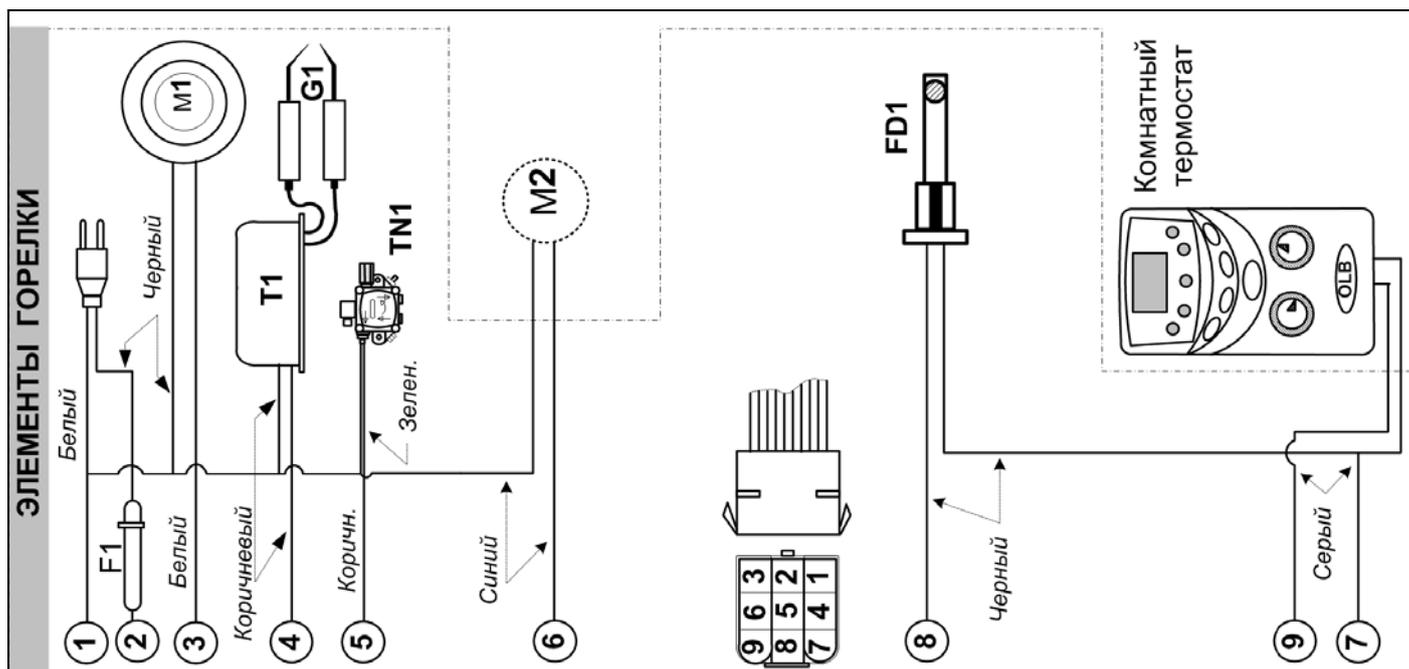

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ТОПЛИВОПРОВОДОВ И ТОПЛИВНЫХ БАКОВ

При устройстве хранилищ для топлива необходимо руководствоваться правилами по проектированию нефтепродуктов.

При размещении пластиковых баков в одном ряду должно быть не менее 5 баков, а общий объем не превышать 25000 литров. Минимальное расстояние от корпуса до потолка составляет 25 см; до стенок - 40 см.

Требуется предусмотреть специальные меры для того, чтобы в случае утечки топливо не могло попасть наружу или в грунт. Одной из предохранительных мер является устройство бетонного приямка и устройство стального поддона или бетонного пола с отбортовкой для наружных хранилищ. Трубопровод для отвода из бака воздуха выводится наружу не менее чем на 0,5 м выше заливной горловины. Для контроля уровня топлива в баках используются специальные поплавковые, пневматические и электронные указатели уровня.



При установке топливных баков ниже уровня горелки перепад не должен превышать данных указанных в технических характеристиках. Перед первым запуском котла необходимо убедиться в герметичности топливопровода, произвести продувку топливной линии для удаления мусора. **Запуск котла производить только после полного заполнения топливной линии. После заполнения топливных баков, топливо должно отстояться не менее 2-х часов.**

При прокладке топливопровода на каждый изгиб трубы, фитинг и запорный вентиль следует вычитать от общей длины линии по 0,25 метра.

МОНТАЖ ТОПЛИВОПРОВОДОВ

Внимание!

Ошибка в выборе и прокладке топливопровода оказывает сильное влияние на работу горелки и насоса. Данные в таблице могут отличаться от реальных условий эксплуатации.

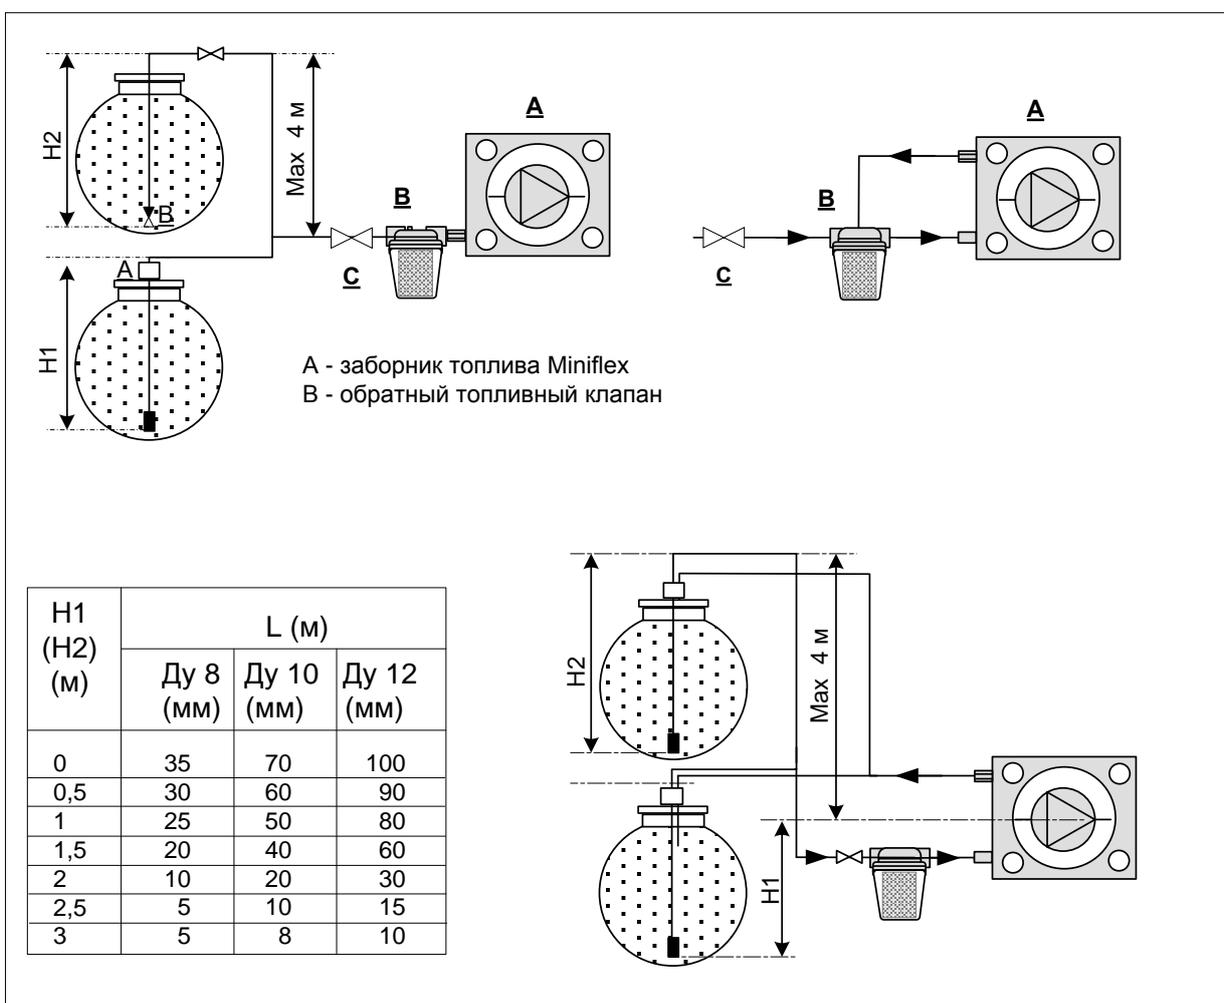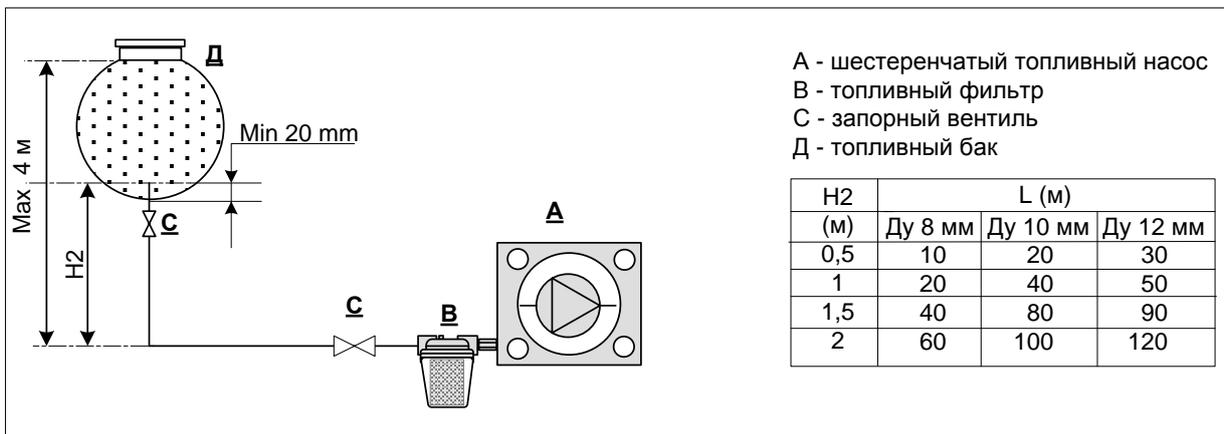

ВНИМАНИЕ! Уклон и поворот топливопровода, а также каждый дополнительно установленный фитинг и запорный вентиль, сокращают общую протяженность топливной магистрали.

МОНТАЖ ДИЗЕЛЬНЫХ ГОРЕЛОК

Перед установкой дизельной горелки на агрегат следует проверить:

- надежность электрических соединений внутри горелки;
- установочные размеры электродов зажигания;
- соответствие установленной форсунки мощности агрегата;
- параметры электросети;
- систему топливоподдачи к горелке: герметичность, пожаробезопасность, допустимую напряженность топливопровода и его диаметр.

Устанавливая горелку на агрегат необходимо:

- закрепить горелку на фланце агрегата через асбестовую изолирующую прокладку;
- проверить плотность присоединения горелки к агрегату;
- подключить питание горелки согласно электрической схеме;
- при использовании горелки с электронным программатором подключить к программатору регулятор температуры (регулируемый термостат);
- подключить топливные шланги горелки к топливопроводу;
- полностью заполнить топливопровод и фильтр топливом.

Если система топливоподдачи однотрубная, без малого контура рециркуляции, то необходимо убедиться в отсутствии байпасного ниппеля в топливном насосе. Перед включением горелки необходимо проверить наличие теплоносителя в котлоагрегате.

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Однотупенчатые горелки работают в режиме «Вкл.-Выкл.», т.е. включенная горелка работает на полную мощность. Цель регулировки такой горелки – настройка оптимального соотношения «топливо-воздух». Мощность горелки настраивается по расчетному расходу топлива подбором форсунки и давления топливного насоса. Воздух регулируется общей воздушной заслонкой и изменением положения завихрителя (подпорной шайбы). Контроль состава уходящих газов и допустимое содержание сажи контролируется по газоанализатору. Произведенная настройка в процессе эксплуатации не изменяется, а лишь корректируется. Показания состава уходящих газов в зимний и летний период могут отличаться.

Для проведения пусконаладочных испытаний горелки требуются следующие инструменты:

- прибор для проверки наличия сажи в уходящих газах;
- прибор для замера температуры уходящих газов;
- насос для заполнения топливопровода топливом;
- тестер (мультиметр);
- манометр и вакуумметр для настройки топливного насоса и проверки системы топливоподдачи;
- паспорт горелки;
- комплект слесарного инструмента (ключи, отвертки).

Используя насос для заполнения необходимо удалить воздух из топливопровода и подкачать топливо к горелке. После этого включить питание горелки. Подключить манометр и мановакуумметр к топливному насосу и включить горелку. Произвести спуск воздуха из топливного насоса. Произвести повторный запуск горелки. Необходимо измерить и настроить давление топлива на форсунку в зависимости от типа форсунки и номинальной мощности горелки. После чего воздушной заслонкой отрегулировать расход воздуха. Контроль регулировки осуществлять по приборам. Зонд отбора дымовых газов должен быть установлен на выходе из котлоагрегата, на расстоянии 2-х диаметров газохода от котла или от угла поворота газохода. Зонд расположить в центральной части газохода. Анализ концентрации вредных выбросов в дымовых газах должен соответствовать значениям указанным в данной инструкции. После проведения пусконаладочных работ необходимо заполнить гарантийный талон.

*** Качество топлива должно соответствовать российским стандартам, не иметь примесей воды и осадка взвешенных частиц. Плохое качество топлива приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов горелки. При хранении топлива в помещении с температурой ниже +7⁰С следует применять зимнее дизельное топливо. Частый перезапуск горелки приводит к поломке трансформатора зажигания.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ФОРСУНОК

Форсунка	Давление топливного насоса кгс/см ²									Форсунка	
	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
G.P.H.											G.P.H.
1,0	2,94	3,18	3,40	3,61	3,8	3,99	4,16	4,33	4,5	1,0	
1,5	4,42	4,77	5,10	5,41	5,70	5,90	6,24	6,5	6,75	1,5	
1,75	5,15	5,56	5,95	6,31	6,65	6,98	7,29	7,58	7,87	1,75	
2,0	5,89	6,30	6,80	7,21	7,60	7,97	8,33	8,68	8,99	2,0	
2,25	6,62	7,15	7,65	8,15	8,55	8,97	9,37	9,75	10,12	2,25	
2,5	7,36	7,95	8,5	9,01	9,5	9,97	10,41	10,83	11,24	2,5	
3,0	8,83	9,54	10,20	10,82	11,40	11,96	12,49	13,0	13,49	3,0	
3,5	10,30	11,13	11,90	12,62	13,30	13,95	14,57	15,17	15,74	3,5	
4,0	11,77	12,72	13,60	14,42	15,20	15,94	16,65	17,33	17,99	4,0	
4,5	13,25	14,31	15,30	16,22	17,10	17,94	18,73	19,50	20,24	4,5	
5,0	14,72	15,90	17,00	18,03	19,00	19,93	20,82	21,67	22,48	5,0	
5,5	16,19	17,49	18,17	19,83	20,90	21,92	22,90	23,83	24,73	5,5	
G.P.H.											G.P.H.
Расход в кг/час											

Расход топлива в л/час= кВт/час x 0,1. Расход топлива в кг/час=кВт/час/11,86.

Расшифровка надписей на гранях форсунки:

- 3,8 кг/час - расход топлива при давлении 10 Bar, вязкости 3,4 сСт и плотности 840 кг/м³;
- 80° S - угол распыла и форма конуса форсунки: S-полный угол распыла;
- 1GPH – расход топлива галлон/час, при давлении 7 Bar. Галлон равен 3,785 л.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Горелке требуется периодическое техническое обслуживание, проводимое силами квалифицированных специалистов прошедших обучение в техническом центре и имеющих сертификат на право работы с данным видом оборудования.

При техническом обслуживании горелки необходимо проверить:

- техническое состояние топливных шлангов;
- очистить топливный фильтр и фильтр топливного насоса;
- проверить расход топлива;
- проверить, очистить, а при необходимости заменить форсунку;
- очистить от сажных отложений устройство узла зажигания;
- установить все необходимые зазоры согласно инструкции;
- произвести запуск горелки на 20 мин. и повторно отрегулировать все узлы, затем провести анализ дымовых газов;
- провести окончательную настройку горелки.

*** Для правильной настройки горелки необходимо провести техническое обслуживание котлоагрегата. В противном случае параметры настройки горелки будут не точны. Техническое обслуживание проводить согласно инструкции производителя на данный тип котлоагрегата.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

При установке, эксплуатации, ремонте и пусконаладочных работах необходимо руководствоваться Правилами, СНиП, действующими на территории РФ.

Инструкция:

- прилагаемая к горелке инструкция является основной неотъемлемой частью изделия.

Помещение для работы горелки:

- горелка должна устанавливаться в помещении, имеющем минимально необходимые вентиляционные проемы, согласно существующих нормативов и достаточные для полного сгорания топлива;
- горелка должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и заморозков;
- помещение, где установлена горелка, должно быть чистым, не иметь в воздухе взвешенных твердых частиц, которые могли бы засасываться вентилятором внутрь горелки.

Топливо:

- в горелке должен применяться только тот вид топлива, для которого она предназначена и который указан в инструкции;
- характеристика подачи топлива, а также давление распыления должны соответствовать рекомендациям инструкции;
- система подачи топлива на горелку должна соответствовать максимальному расходу горелки и иметь все необходимые устройства безопасности и контроля, предписанные существующими нормативами;
- необходимо тщательно проверить герметичность внешних и внутренних трубопроводов;
- емкости для хранения топлива должны быть надежно защищены от попадания в них воды или гряз;
- после заполнения топливных баков, топливо должно отстояться не менее 2-х часов.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Состояние	Причина неисправности	Методы устранения
	3. Горелка зажигается и тут же гаснет	1. Не отрегулирован воздух для горения. 2. В топливе смешались вода и воздух. 3. Закоптился фотодатчик.	1. Сообщить мастеру сервисной службы. 2. Заменить. 3. Прочистить.
		4. Не отрегулировано давление топлива. 5. Неправильно устроен дымоход. 6. Забилась фильтрующая сетка топливного насоса или фильтра. 7. Камера сгорания забилась сажей.	4. Сообщить мастеру сервисной службы. 5. Устранить ошибки. 6. Снять и прочистить. 7. Произвести чистку камеры и огневых труб.

		<p>8. Забита сажей или мусором дымовая труба.</p> <p>9. Воздух в топливопроводе.</p> <p>10. Закрыт кран топливопровода.</p> <p>11. Превышена глубина забора топлива.</p> <p>12. Неисправен фотодатчик.</p>	<p>8. Произвести чистку.</p> <p>9. Удалить воздух.</p> <p>10. Открыть кран.</p> <p>11. Установить согласно инструкции.</p> <p>12. Сообщить мастеру сервисной службы.</p>
	4. Вентилятор не работает.	<p>1. Отсутствие эл.питания.</p> <p>2. Неисправен эл.двигатель.</p> <p>3. Неисправен КПУ(программатор)</p>	<p>1. Проверить и включить.</p> <p>2;3 Сообщить мастеру сервисной службы.</p>
Горелка работает очень шумно.		<p>1. Не отрегулирован воздух для горения.</p> <p>2. В топливе вода и воздух.</p> <p>3. Малый диаметр дымохода.</p> <p>4. Высокое давление топлива.</p> <p>5. Неправильно подобрана форсунка или неисправна.</p>	<p>1. Сообщить мастеру сервисной службы.</p> <p>2. Заменить топливо.</p> <p>3. Устранить ошибки.</p> <p>4. См. п.1.</p> <p>5. См. п.1.</p>
Появление копоти.		<p>1. Высокое давление топлива или недостаток воздуха.</p> <p>2. Неправильное устройство газохода.</p>	<p>1. Сообщить мастеру сервисной службы.</p> <p>2. Устранить ошибки.</p>
Осадок сажи в камере сгорания.		<p>1. Не отрегулирована горелка.</p> <p>2. Большое сопротивление дымовым газам из-за ошибки устройства дымовой трубы и газохода.</p>	<p>1. Сообщить мастеру сервисной службы.</p> <p>2. Устранить ошибки.</p>
Нестабильное пульсирующее горение.		<p>1. Вода, примеси, воздух в топливной системе.</p> <p>2. Топливный насос не создает достаточного давления.</p> <p>3. Засорены фильтры, форсунка.</p> <p>4. Не отрегулирована горелка.</p> <p>5. Ошибка устройства дымовой трубы и газохода.</p> <p>6. Малый диаметр подводящего топливопровода.</p>	<p>1. Заменить топливо.</p> <p>2. Сообщить мастеру сервисной службы.</p> <p>3. Прочистить.</p> <p>4. Сообщить мастеру сервисной службы.</p> <p>5. Устранить ошибки.</p> <p>6. Увеличить диаметр.</p>
Возвратный огонь.		<p>1. Не отрегулирована горелка.</p> <p>2. Засорена форсунка.</p> <p>3. Неисправность эл.двигателя.</p> <p>4. Пониженное напряжение в электросети.</p>	<p>1. Сообщить мастеру сервисной службы.</p> <p>2. Прочистить.</p> <p>3. Сообщить мастеру сервисной службы.</p> <p>4. Установить стабилизатор.</p>
		<p>5. Воздух в топливной системе.</p> <p>6. Ошибка в устройстве газохода и дымовой трубы.</p> <p>Засор дымовой трубы.</p> <p>7. Плохое топливо.</p>	<p>5. Удалить воздух.</p> <p>6. Устранить ошибки, прочистить дымовую трубу, газоход, котел.</p> <p>7. Заменить.</p>
Горелка гаснет во время		<p>1. Закоптился фотодатчик.</p> <p>2. Засорились фильтры, форсунка.</p> <p>3. Воздух в топливопроводе.</p>	<p>1. Прочистить.</p> <p>2. Промыть и прочистить.</p> <p>3. Удалить воздух.</p>

работы.		4. Большая глубина забора топлива. 5. Ошибка в устройстве газохода и дымовой трубы. Засор дымовой трубы. 1. Не отрегулирована горелка. 2. В топливе вода и воздух. 3. Ошибка в устройстве дымовой трубы и газохода. 4. Неисправность форсунки и топливного насоса.	4. Уменьшить глубину. 5. Устранить ошибки, прочистить дымовую трубу, газоход, котел. 1. Сообщить мастеру сервисной службы. 2. Заменить 3. Устранить ошибки. 4. Сообщить мастеру сервисной службы.
При останове котла после нагрева котловой воды, сразу же загорается индикатор "Проверка"		1. Сбор сажи на завихрители пламени.	1. Произвести чистку завихрителя.
Горелка не работает.	1. Нет воспламенения. Вентилятор работает.	1. Топливо не поступает к горелке: пустой топливный бак; воздух в топливной системе; воздух в топливном насосе; закрыт топливный кран; загрязнен топливный фильтр; загрязнен фильтр насоса; загрязнен фильтр и сопло форсунки.	1. Залить топливо. Дать отстояться топливу 15 мин. Спустить воздух при работающем топливном насосе. Открыть топливный кран. Промыть или заменить. Промыть и прочистить.
		2. Высокая вязкость топлива. 3. Вода в топливе. 4. Прилипание сажи на внутренние части горелки. 5. Низкое давление топлива.	2. Подогреть или заменить. 3. Заменить. 4. Очистить. 5. Сообщить мастеру сервисной службы.
		6. Очень много грязи и шлаков в топливе. 7. Не соответствует сопло форсунки. 8. Слабая искра поджига.	6. Профильтровать или заменить. 7. Сообщить мастеру сервисной службы. 8. Очистить электроды от сажи.
		9. Неправильно устроен газоход.	Сообщить мастеру сервисной службы. 9. Изменить устройство газохода.
	2. Горелка не зажигается	1. Неправильно установлено зажигание 2. В устройстве зажигания пыль,	1. Сообщить мастеру сервисной службы. 2. Очистить электроды от сажи.
		копоть. 3. Неисправны электроды поджига. 4. Отсутствие искры поджига. 5. Высокая вязкость топлива.	Сообщить мастеру сервисной службы. 3. Сообщить мастеру сервисной службы. 4. Сообщить мастеру сервисной службы. 5. Подогреть или заменить.

Горелки «Олимпия» проходят тестирование и настройку всех технологических параметров в заводской лаборатории. Параметры настройки проводятся при температуре окружающего воздуха +20 °С, при заданной влажности, положении над уровнем моря и др. условий. Производитель не несет ответственности за причиненный материальный ущерб, вред здоровью при несоблюдении требований инструкции, а также за несанкционированный доступ к ремонту и обслуживанию оборудования лиц, не имеющих на это полномочий.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ		Заводской №	
Тип горелки			
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 12 МЕСЯЦЕВ		ПОКУПАТЕЛЬ (ФИО, адрес, телефон)	
ПРОДАВЕЦ			
Дата установки		Наименование организации	

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящие гарантийные обязательства составлены в соответствии с положениями Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Изготовитель гарантирует покупателю безотказную работу котла в течение 12 месяцев со дня установки, но не более 15 месяцев со дня продажи. Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены Сервисным Центром, указанным в гарантийном талоне.

1. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона;
- наличие товарного чека, квитанции о покупке, содержащие дату покупки;
- предъявление неисправного устройства;
- оборудование установлено, настроено, введено в эксплуатацию лицами, имеющими сертификат/
лицензию/разрешение на оказание таких услуг/работ.

2. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- при нарушении правил транспортировки, установки, назначения, эксплуатации, небрежного обращения;

при нарушениях работы оборудования, вызванных недостатками существующей системы, электро-, газо-, водо-, теплоснабжения;

при нарушении работы оборудования, вызванного неправильным монтажом (ремонт) и пусконаладочными работами, осуществляемыми лицами, не имеющими сертификата/лицензии/разрешения на оказание таких услуг/работ;

при нарушении работы, вызванном использованием неоригинальных и/или некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, топлива.

3. Изделие не подлежит гарантии, если серийный/заводской номер изделия изменен, удален или не может быть установлен.

4. Гарантийные обязательства аннулируются в случаях:

- неправильного или неполного заполнения гарантийного талона;
- нарушения пломб изготовителя или Сервисного Центра;
- ремонта, изменения внутреннего устройства, изменения режимов настроек оборудования, произведенного лицами, не имеющими сертификата/лицензии/разрешения на оказание таких услуг/работ;
- замены части оборудования частями, не поставляемыми и не рекомендованными к применению Сервисным Центром;
- нарушение правил и условий эксплуатации, общих требований, назначения, установки горелки, изложенных в инструкции по эксплуатации;
- механических повреждений;
- повреждений, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами;
- повреждений, вызванных использованием не оригинальных и/или некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей.

5. Гарантия не распространяется на детали и части, подлежащие периодической замене и имеющие ограниченный ресурс в соответствии с сервисной документацией, а также расходные материалы (фильтры, вставки, электроды, прокладки).

6. Электропитание горелки осуществляется без стабилизатора напряжения

7. Эксплуатация вне помещений указанных в общих требованиях по установке горелки (на открытом воздухе, на море)

8. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим Законодательством.

С требованиями и правилами ознакомлен.

Покупатель: _____

Ф.И.О. _____ Дата: «__» _____ 20__ г.